

Controleer altijd eerst of de ondergeleider vlak ligt en of de plisséhordeur vrij kan bewegen. Haal de plisséhordeur uit het kozijn en probeer de plisséhordeur op een vlakke vloer. Los eerst problemen in de montage op voordat u gaat nastellen. Gebruik altijd de sluitclip als de cassette blijft openstaan. Als het kozijn waarin de plisséhordeur geplaatst is niet haaks is, kunt u de haaksheid van de treklijst nastellen. Als de plisséhordeur te strak of te soepel loopt, of de treklijst valt iets terug, kunt u de koordspanning nastellen.

types X en Z (96 cm breed)




Voor het nastellen van de koordspanning bij types X en Z (96cm breed) hoeft u het borstel- drager profiel niet te verwijderen. Voor het nastellen van de haaksheid van de treklijst is dit wel nodig.




Koord einde (rood): niet nastelbaar
Stelschroef (wit): voor het nastellen van de haaksheid van de treklijst

nastellen haaksheid treklijst

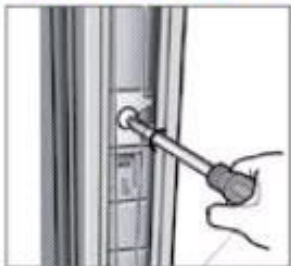


Draai de nastelschroef in de witte houder losser (niet helemaal, anders valt de moer van de schroef eraf).

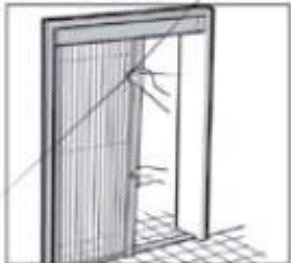


Zet de treklijst in de gewenste hoek en zet de nastelschroef weer vast.

nastellen koordspanning

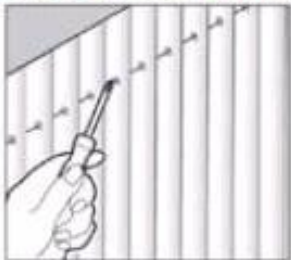


Koordspanning controleren:
Te slappe koordspanning: de hordeur loopt erg licht en de treklijst valt iets terug.
Te strakke koordspanning: de hordeur loopt erg zwaar.

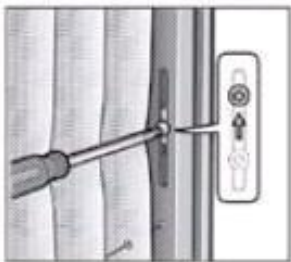


Schroef de stelschroef achter het gaas aan de kozijnkant wat losser (niet helemaal losdraaien!) en verschuif de schroef om de koordspanning aan te passen. Meestal is het voldoende alleen het bovenste koord na te stellen.

types A t/m V (130 cm breed) + XL

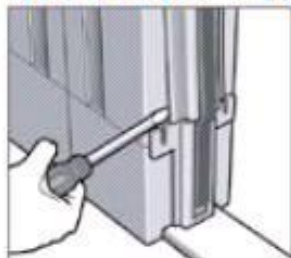

De nastelschroeven vindt u bij de types A t/m V (130cm breed) + XL achter het borsteldrager profiel. Dit profiel kunt u met een schroevendraaier uit de treklijst klikken.

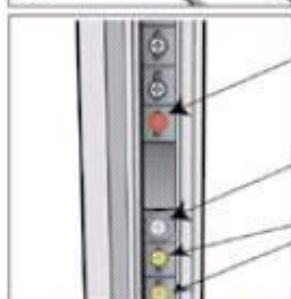


Koord einde (rood): niet nastelbaar
Stelschroef (wit): voor het nastellen van de haaksheid van de treklijst
Stelschroeven koord einde (geel): voor het nastellen van de koordspanning

nastellen haaksheid treklijst



Draai de nastelschroef in de witte houder losser (niet helemaal, anders valt de moer van de schroef eraf).

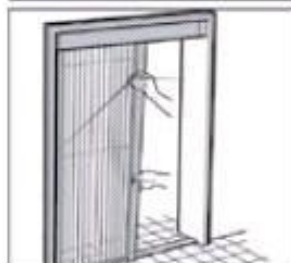


Zet de treklijst in de gewenste hoek en zet de nastelschroef weer vast.

nastellen koordspanning



Koordspanning controleren:
Te slappe koordspanning: de hordeur loopt erg licht en de treklijst valt iets terug.
Te strakke koordspanning: de hordeur loopt erg zwaar.

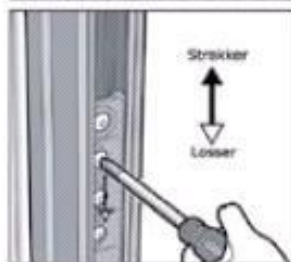

Schroef de stelschroef in de gele drager wat losser (niet helemaal losdraaien!) en verschuif de schroef om de koordspanning aan te passen. Meestal is het voldoende alleen het bovenste koord na te stellen.